

FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ

ALBIS SCENEGATE 8083 ÉS 8073 TÍPUSÚ
HD SET-TOP BOX-HOZ



TARTALOMJEGYZÉK

1. Bevezető.....	4
2. Legfontosabb változások	5
3. A távvezérlő használata.....	6
4. A menürendszer	7
5. Használat TV nézés közben	13
Melléklet	15

1. BEVEZETŐ

A következőkben a bolyi IPTV rendszerben használatos HD Set-Top boxok (STB) új felhasználói felületéről, annak használatáról tájékozódhat.

A STB bekötéséhez a mellékletben talál segítséget. Bármely LCD, LED, Plazma TV („lapos TV”) rendelkezik legalább egy HDMI csatlakozóval, így azokhoz a dobozban mellékelt kábellel egyszerűen csatlakoztatható. A HDMI kábel a képet és a hangot is továbbítja a televízióra. A LAN és a táp bekötése az eddigi Amino STB-hoz hasonlóan történik, de az új STB-hoz a saját tápegységét használjuk!

Ha a STB-t a HDMI kábel segítségével pl. a televízió HDMI3-as bemenetéhez csatlakoztattuk, akkor a televíziót – annak saját távirányítójával - a HDMI3-as bemenetre kell kapcsolni. Általában ez a TV „AV” bemenetválasztó gombjával tehető meg.

Az új STB használatba vételekor legyünk türelemmel! Az első indítás 5 percig is eltarthat, mert első alkalommal az eszköz letölti a saját szoftverét.

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGEI:

TELEFONSZÁM: 869-900

A telefonszám 24 órában hívható. Munkaidőben az ügyfélszolgálat dolgozója veszi fel a telefont, munkaidőn túl, hétvégén üzenetrögzítő válaszol. Kérjük, használják ezt a lehetőséget is, a rögzített hibabejelentést a karbantartók a mobiltelefonjaikra megkapják.

E-MAIL: HIBA@BOLY.HU

2. LEGFONTOSABB VÁLTOZÁSOK

2.1 A **HD** Set-Top box alkalmas a HD adások vételére, sokkal szebb kép- és hangminőséget biztosítva ezzel. Ehhez szintén HD adás megjelenítésére képes televízióra van szükség, az összekötéshez pedig HDMI kábelt kell használni (mellékelve). Fontos tudni, hogy nem minden csatornát sugároznak HD minőségben, de ezek száma folyamatosan növekszik.

2.2 **Felvevő funkció**

- A felvevő az új menüvel rendelkező Set-Top box-okon már nem a 99-es csatornán érhető el, hanem a menü „Video rögzítő” menüpontjának segítségével.
- Az élő adás visszatekerhető, vagy megállítható és később folytatható. (Bizonyos csatornák esetében)

2.3 **Lejátszás USB eszközről** – Pendrive-ról, vagy külső USB-s merevlemezről bizonyos formátumú videók, zenék lejátszhatók.

3. A TÁVVEZÉRLŐ HASZNÁLATA

- 1 Power** - A vevőegység ki- és bekapcsolása (készenléti állapot)
- 2** Műsor visszatekerése
- 3** Műsor vagy felvétel megállítása és folytatása
- 4** Műsor előre tekerése
- 5** A „TV újság” menüben az előző nap választásához
- 6** A „TV újság” menüben a következő nap választásához
- 7** Áttetsző csatornalista az éppen futó műsorokkal
- 8** Színes több funkciós gombok. Használatukról a menürendszer ad iránymutatást
- 9 Guide** (Műsorkalauz) – a műsorkalauz megjelenítésére szolgál
- 10 Info** – Az információs sáv megjelenítésére és bezárására szolgál
- 11 Navigációs gombok és OK gomb** – Használja a nyilakat a menüben történő navigáláshoz, és az OK gombot a választott lehetőség érvényesítéséhez
- 12 Menu** – Belépés a menübe
- 13 Exit** – Kilépés, vagy visszalépés a menürendszerben
- 14 Back** – Oda-vissza váltás két csatorna között



- 15 Vol (Hangerő)** – A Box hangerejét állítja
- 16 CH+/-** - Csatornaválasztó gombok, az előző és a következő csatorna érhető el rajtuk keresztül
- 17 Mute** - A hang némításának be- és kikapcsolására szolgál
- 18 Számozott gombok (0-9)** – A csatornák közvetlen elérésére, vagy szöveg bevitelére
- 19 Lang (Nyelvválasztás)** – A több nyelven sugárzott adásoknál a hangsávok közti váltást teszi lehetővé. (A kék színű gomb is erre szolgál)

1. ábra: Távkapcsoló


4. A MENÜRENDSZER

4.1 Főmenü, navigálás - A „Menü” gomb (10) megnyomására megjelenik a Windows-hoz hasonló csempés menürendszer. A választható funkciók türkiz színűek, az aktuálisan kiválasztott csempe pedig piros. A csempék között a navigációs gombokkal (11) navigálhatunk, majd az OK gombbal érhetjük el a kiválasztott funkciót.

A képernyő alján található fekete sáv bal oldalán mindig az adott menüben elérhető funkciógombok listája látható – jelen esetben az **OK** mint kiválasztó gomb, és az **EXIT** amivel kiléphetünk a menüből. A navigációs gombok szinte minden esetben használhatóak, ezeket ezért nem mindig tüntetjük itt fel.

A jobb alsó sarokban az aktuális időt látjuk.

A felső sorban jelenleg 4 csempe van, erre a képernyő jobb szélén látható negyedik csempe széle utal. A navigációs gombokkal görgethetünk a következő oldalra.

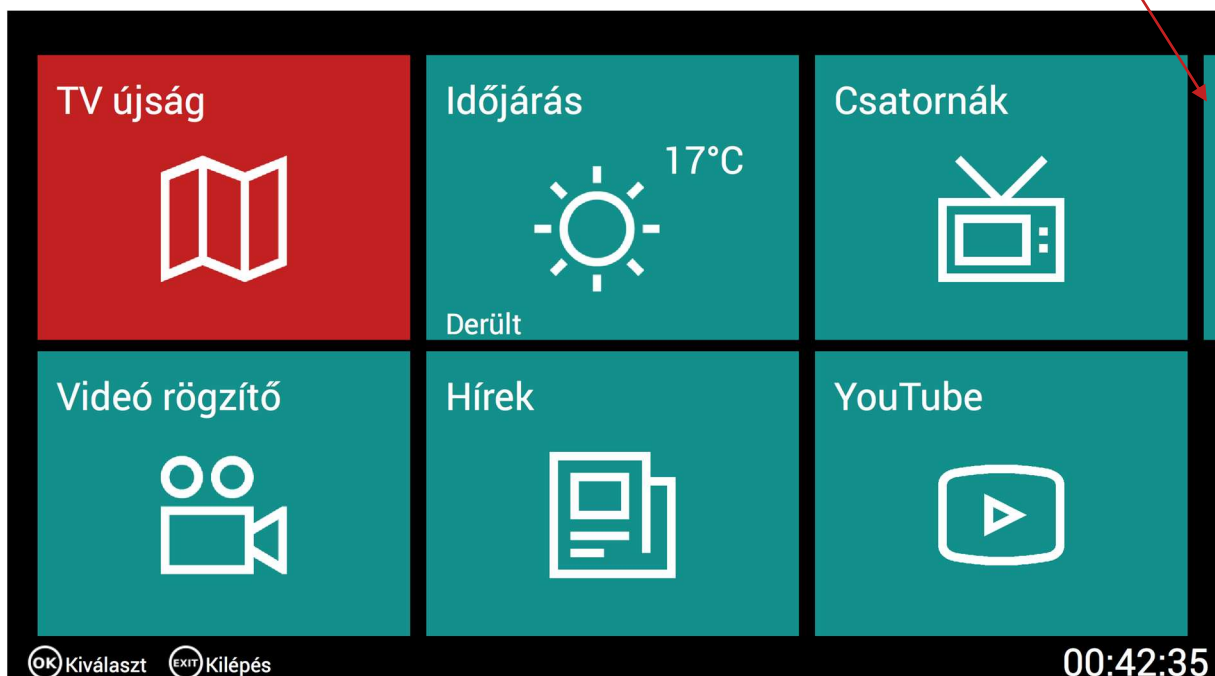

2.ábra: Főmenü

4.2 TV újság – A TV újság menüpontba lépve oszlopokba rendezve találjuk a csatornákat. Az éppen nézett csatorna (piros oszlop) aktuálisan futó műsora (halvány piros sor) lesz a kiindulópont. Innen a navigációs gombok használatával böngészhetünk a csatornák között.

A képernyő alsó, fekete sávjában látható gombokat a következő funkciókra használhatjuk:

- Előző és következő nap műsorának megtekintése
- Lejátszás: Amelyik műsorról van automatikus felvétel, annál a műsor neve és a sugárzási időpont között található egy ▶ jelölés. Ha egy ilyen műsorra állunk, akkor a „Lejátszás” gomb segítségével (3) visszanezhetjük azt.
- Az „OK” gombbal a kiválasztott műsor részleteit tekinthetjük meg. Film esetén a film leírását, stáblistát, képeket találunk itt.
- Egy éppen futó, vagy a jövőben induló műsort egyszerűen rögzíthetünk a piros gomb (8) segítségével. Ezek a felvételek a „Videó rögzítő” → „Felvételek” menüpontban lesznek megtalálhatóak.

- EXIT gomb (13) segítségével visszaléphetünk a főmenübe, 2x megnyomás esetén pedig teljesen kiléphetünk a menüből.

TV újság											
m1 HD		Péntek		m2 HD		Péntek		Duna TV HD		Péntek	
Egy Perc Híradó	06:35	Pocoyo	Ⓢ 07:25	Család-barát	Ⓢ 10:00						
Ma Reggel	06:36	Rubi Szivárványiában	Ⓢ 07:35	Jamie 15 perces kajái	Ⓢ 11:35						
Híradó	07:00	Rubi Szivárványiában	Ⓢ 07:50	Déli harangszó	Ⓢ 12:00						
Időjárás-jelentés	07:15	Szófia hercegnő	Ⓢ 08:05	Híradó	Ⓢ 12:02						
Ma Reggel	07:20	Jake és Sohaország kalózzai	Ⓢ 08:30	Doc Martin olajra lép	Ⓢ 12:50						
Egy Perc Híradó	07:35	ALVINNN!!! és a mókusok	Ⓢ 08:55	Erdészház Falkenauban	14:20						
Ma Reggel	07:36	ALVINNN!!! és a mókusok	Ⓢ 09:05	A múlt árnyékában	15:20						
Híradó	08:00	Mily, a kíváncsi	Ⓢ 09:20	Charly, majom a családban	16:15						

◀ Előző nap ▶ Következő nap ▶▶ Lejátszás ◯ OK Részletek ● Rögzítés ◯ EXIT Kilépés a menübe 13:15:08

3. ábra: TV újság menüpont

4.3 Időjárás – A főmenü második csempéjén láthatjuk az aktuális külső hőmérsékletet és időjárási viszonyokat. Az időjárás 10 napos előrejelzését is megnézhetjük, ha ezt a menüpontot választjuk.

Időjárás											
Péntek		2017. 03. 31.		Szombat		2017. 04. 01.		Vasárnap		2017. 04. 02.	
9°C	Derült	☾	1:00	11°C	Derült	☾	0:00	13°C	Derült	☾	0:00
7°C	Derült	☾	3:00	8°C	Derült	☾	3:00	9°C	Derült	☾	3:00
8°C	Derült	☀	6:00	7°C	Derült	☀	6:00	8°C	Derült	☀	6:00
12°C	Derült	☀	9:00	12°C	Derült	☀	9:00	13°C	Derült	☀	9:00
18°C	Derült	☀	12:00	18°C	Derült	☀	12:00	19°C	Derült	☀	12:00
19°C	Derült	☀	15:00	21°C	Derült	☀	15:00	22°C	Derült	☀	15:00
19°C	Derült	☀	18:00	21°C	Derült	☀	18:00	20°C	Derült	☀	18:00
13°C	Derült	☾	21:00	16°C	Derült	☾	21:00	14°C	Derült	☾	21:00

◀ Előző nap ▶ Következő nap ◯ EXIT Kilépés a menübe 00:59:48

4. ábra: Időjárás

- 4.4 Csatornák** - A csatornák igényeink szerinti rendezését ebben a menüpontban tudjuk végrehajtani. A navigációs gombokkal (11) keressük meg a kedvenc csatornánkat (pl. Nat Geo WILD), majd a „Mozgatás” nevű piros gombot megnyomva (8) helyezzük azt a kívánt számú csatornahelyre.

Csatornák		
#	Csatorna	Aktuális műsor
51.	Spektrum	00:55 Zsenik és riválisok
52.	National Geographic Channel HD	01:00 Garázs varázs
53.	Nat Geo WILD HD	01:00 Afrika elveszett édenkertje
54.	Viasat Nature	00:15 Csodálatos kutyák
55.	Viasat History	00:10 A titkos háború
56.	RTL II	00:30 A gyanú árnyékában
57.	Prime	00:20 Backstrom nyomozó
58.	Super TV2 HD	23:30 Újrakezdők - Szerelmes szingli

OK Lejátszás ● Mozgatás EXIT Kilépés a menübe 01:00:56

5.ábra: Csatornák

- 4.5 Videó rögzítő** – Ebben a menüben három almenü-pontot találunk.

- 4.5.1 Korábbi műsorok** – Az automatikusan, 24 órában rögzített csatornák műsorainak visszanezésére ad lehetőséget. (Ez a 4.2 pontban leírt „TV újság” menüben is elérhető, csak más módon). A navigációs gombokkal válasszuk ki a visszanezni kívánt csatornát (fel-le), majd egy oszloppal jobbra lépve a felvétel napját, végül a felvétel kezdetének óráját és percét. Mindig a piros színnel jelölt oszlop adatait tudjuk módosítani a fel és le gombokkal. Ha a világosabb színű sorban a kívánt adást látjuk, az OK gombbal indítható a visszajátszás.

Korábbi műsorok			
Csatorna	Nap	Óra	Perc
		04	
m2 HD		05	
Duna TV HD	Hétfő	06	00
M4 Sport HD	Kedd	07	05
Duna World HD	Szerda	08	10
M5	Csütörtök	09	15
Magyar ATV	Péntek	10	20
Hír TV		11	25

^ Fel v Le < Balra > Jobbra OK OK EXIT Kilépés a menübe 01:02:24

6.ábra: Korábbi műsorok

4.5.2 Felvételek – A már felvett és visszanezhető, vagy a felvételre váró műsorok listája. Ha a felvételeink száma elérte a maximumot, a piros (8) gombbal töröljük azokat, amelyekre már nincs szükségünk.

Felvételek		
Csatorna	Időpont	Hossz
M4 Sport HD	2017.03.30 Csütörtök 11:10	10 perc
M4 Sport HD	2017.04.01 Szombat 01:25	30 perc
TV2 HD	2017.04.04 Kedd 20:15	100 perc

⬆️ Fel ⬇️ Le OK OK ● Törlés EXIT Kilépés a menübe 14:40:49

7.ábra: Felvett és felvételre várakozó műsorok listája


4.5.3 Új felvétel – Bármelyik elérhető csatorna jövőbeli műsoráról készíthetünk itt felvételt. A felvenni kívánt csatorna kiválasztása után válaszuk ki a felvétel napját (1 hónapra előre van erre lehetőségünk), a felvétel kezdő időpontját, majd végül állítsuk be, hogy a felvétel hány perc hosszúságú legyen. Egy felvétel maximum 4 óra (240 perc) lehet. Az OK gombbal véglegesíthetjük a beállítást. A 4.5.2 pontban ellenőrizhetjük a várakozó felvételünket.

Új felvétel				
Csatorna	Dátum	Óra	Perc	Hossz
Minimax	2017.04.04 Kedd	18	15	70 Perc
TV2 HD	2017.04.05 Szerda	19	20	80 Perc
RTL Klub HD	2017.04.06 Csütörtök	20	25	90 Perc
VIASAT3	2017.04.07 Péntek	21	30	100 Perc
Film+	2017.04.08 Szombat	22	35	110 Perc
ARD	2017.04.09 Vasárnap	23	40	120 Perc
ZDF	2017.04.10 Hétfő		45	130 Perc
Pax Televízió	2017.04.11 Kedd		50	140 Perc


⬆️ Fel ⬇️ Le ⬅️ Balra ➡️ Jobbra OK OK EXIT Kilépés a menübe 01:04:55

8.ábra: Új felvétel beállítása

- 4.6 Hírek** – A hírek menüben az aktuális és a múltbéli helyi, közérdekű híreket, információkat tudjuk megtekinteni. A megfelelő sort kiválasztva, az OK gomb megnyomása után olvashatjuk el a hír teljes tartalmát.

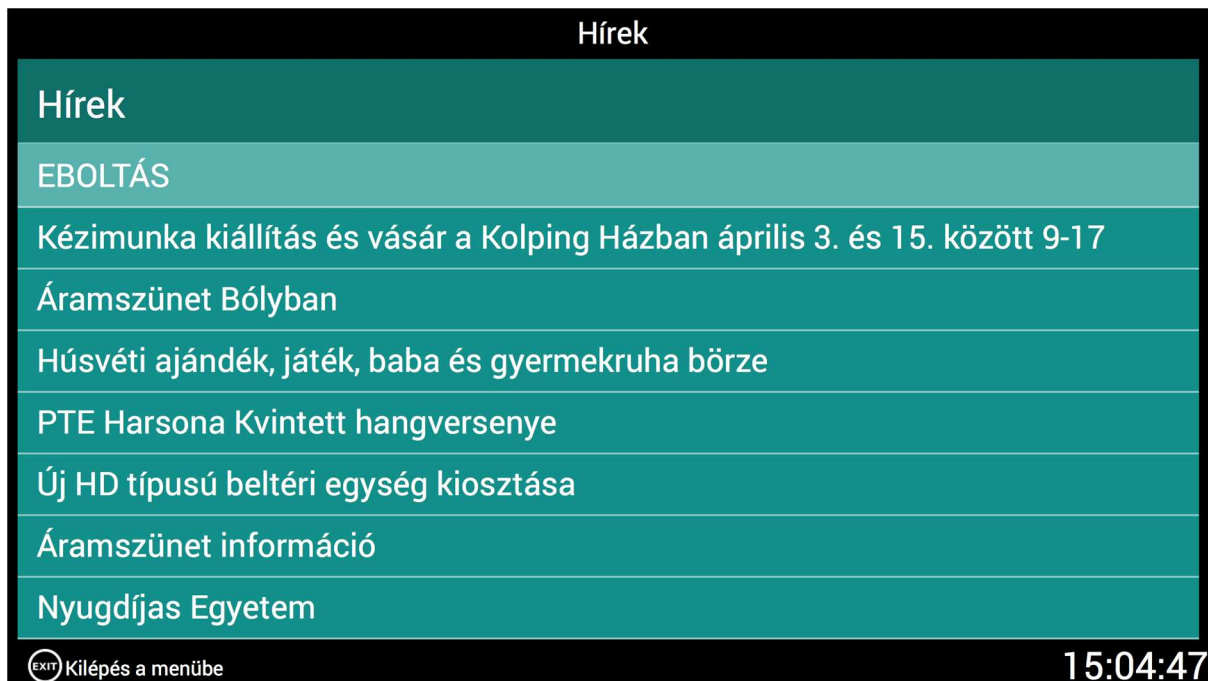


9.ábra: hírek listája

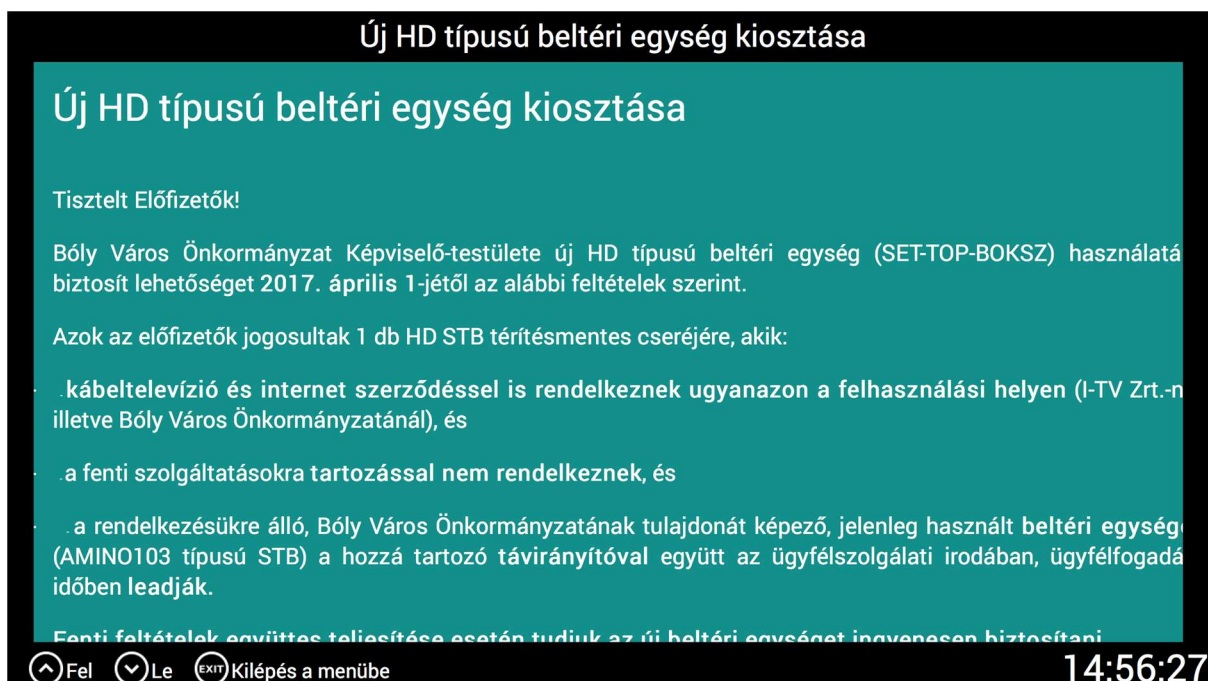

10.ábra: egy hír

- 4.7 Youtube** – Youtube videókat játszhatunk le a televíziókon, kedvenc videóinkat egy listában kezelhetjük, illetve korábban lejátszott videókat nézhetünk meg újra a Youtube-ról, ismételt keresés nélkül. A kereséshez használhatjuk a navigációs gombokat (11), vagy a számozott gombokhoz (18) tartozó billentyűzetet. (Mintha régi hagyományos telefonon SMS-t írnánk). A kék gombbal indíthatjuk a keresést.

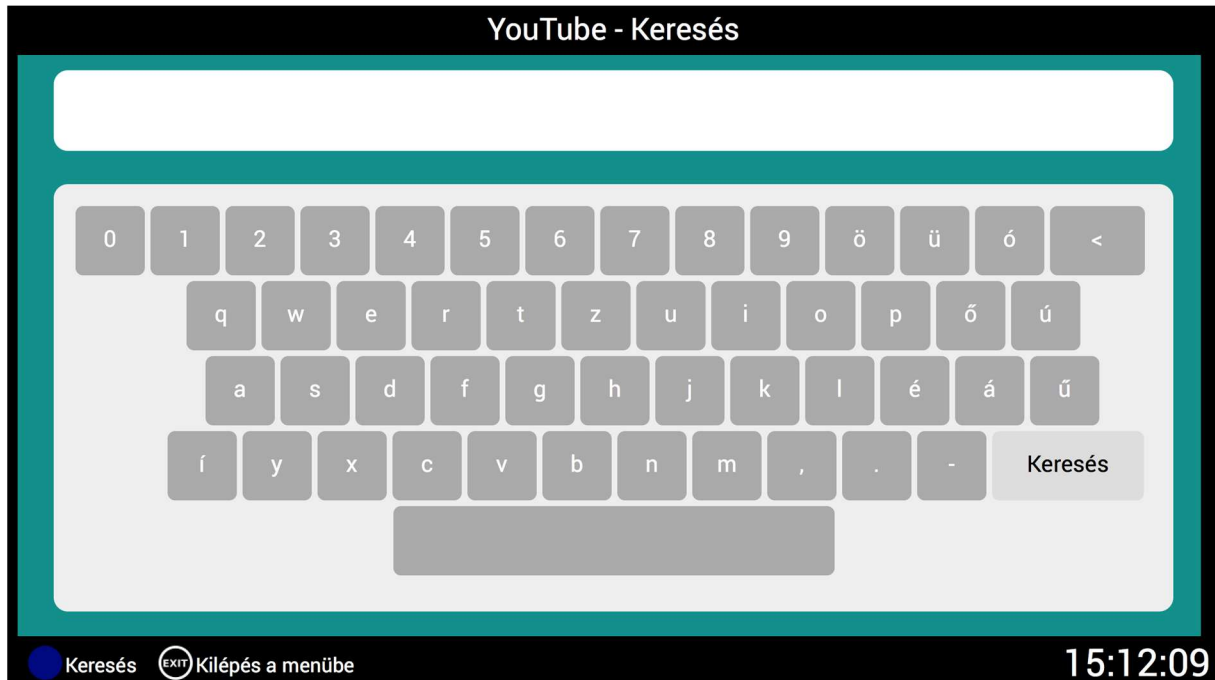


11.ábra: Youtube

A Youtube funkció teszt jelleggel került a rendszerbe. Nem tudjuk garantálni, hogy minden műsort le tud játszani, és azt sem, hogy a későbbiekben nem kerül a Google által letiltásra.

5. HASZNÁLAT TV NÉZÉS KÖZBEN

- 5.1 Csatornaváltás** – Csatornát váltani a megszokott módon tudunk. Ha ismerjük a csatorna számát, akkor legegyszerűbben a számozott gombok segítségével (18), ha csak böngészni kívánunk a csatornák között, akkor a csatorna léptető gombbal. (16)
- 5.2 Hangerő** – Az STB távirányítójával az STB hangerejét tudjuk szabályozni (15-ös gomb). Célszerű először az STB hangerejét kb. 70%-ra állítani, majd a TV távirányítójával beállítani a megfelelő hangerőt. Így ez után az esetek többségében elég csak az STB távkapcsolóját használni. Halkabbra is tudjuk venni a hangerőt vele, de van is benne némi tartalék, ha nagyobb hangerőre van szükség.
A **Mute** gomb (17) segítségével némíthatjuk a STB-t.
- 5.3 EPG** – Minden csatornaváltáskor megjelenik a képernyő alsó szegmensében az EPG, azaz a programinformációs sáv. Ez pár másodperc után eltűnik, de bármikor előhívható az „Info” (10) gombbal. A szürke, áttetsző részben a következők láthatók:
- csatorna neve
 - a csatornanév alatti vékony vonal arról ad tájékoztatást, hogy az éppen futó műsor időben hol tart. A lenti példában látszik, hogy a műsor háromnegyede már lefutott.
 - Az éppen sugárzás alatt lévő műsor kezdő időpontja és neve, korhatár besorolása
 - A soron következő műsor kezdő időpontja, neve, korhatár besorolása
 - A jobb oldalon a csatorna száma látható
 - Azon csatornáknál amelyről 24 órás automatikus felvétel készül, látható egy „Élő” felirat is. Ezeknél a csatornáknál működik az adás megállítása majd folytatása, illetve a visszatekerés is.

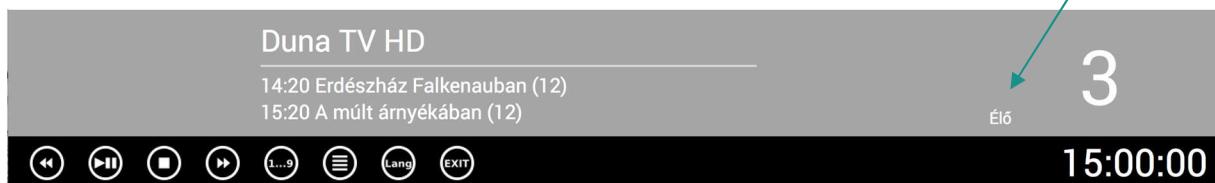

12.ábra: EPG szalag

Az EPG alsó, fekete részében az elérhető funkciógombokat és a pontos időt láthatjuk.

- 5.4 Interaktív programlista** – Elkapcsolás vagy a menübe lépés nélkül érhető el az interaktív, áttetsző programlista. Ez a 7-es számú gombbal hívható elő. Az éppen nézett csatorna előtt és után megtalálható 10 csatornát listázza ki, az azokon futó programokkal. Itt is használhatjuk a navigációs gombokat, a teljes programlistát végignézhetjük. Az OK gomb megnyomásával pedig a választott csatornára kapcsolhatunk.
Hasznát vehetjük abban az esetben is, ha pl. nem vagyunk biztosak abban, hogy a TV Paprika műsora hányas csatornán található, csak annyit tudunk, hogy 30 és 40 között. Ez esetben előhívjuk az interaktív programlistát (7), majd megnyomjuk a 3-as gombot. Ekkor a listában minden olyan adót meg fogunk találni, amelynek csatornaszáma 3-assal kezdődik: 3, 30, 31, 32..., és a 35-ös számnál megtaláljuk a TV Paprika csatornáját.

1.	m1 HD 15:00 Híradó
2.	m2 HD 14:55 Max és Ruby
3.	Duna TV HD 14:20 Erdészház Falkenauban
4.	M4 Sport HD 12:00 Műkorcsolya és jégtánc Vb - Jégtánc
5.	Duna World HD 14:45 Esély
7.	m3 14:45 Néhány őszinte szó
8.	M5 14:50 Szólalj meg! - angolul
9.	Bóly TV
10.	Magyar ATV 14:45 Rendkívüli interjú
11.	Hír TV 15:00 Híradó (Hír TV)

15:01:09

13.ábra: Interaktív programlista

5.5 **Guide (Műsorkalauz)** – Egy adás nézése közben a „Guide” (9) gomb segítségével kaphatunk a műsorról részletes információkat

A Konyhafőnök VIP

A Konyhafőnök VIP

(4. rész, 2017)
(Az Íz-faktor)

Feliratozva az RTL Klub TXT 888. oldalán.

A film ismertetése:
Eddig négy évadon keresztül követhették nyomon a nézők A Konyhafőnök izgalmakkal teli versenyét, sőt egy alkalommal a legkisebb kuktáknak is szurkolhattak A Konyhafőnök Juniorban. 2017 márciusától azonban új évaddal, egészen új formában - A Konyhafőnök VIP-vel - folytatódik az RTL Klub népszerű gasztrorealityje. Ugyan a zsűrit most is a Wossala Rozina, Fördös Zé és Sárközi Ákos trió alkotja, és a 10 millió forintos fődíj sem változik, de a konyhapultban ezúttal közszereplők, ismert színészek, énekesek, sportolók és televíziós személyiségek küzdenek meg A Konyhafőnök címért, valamint a nyerevényért. Az íz-

RTL Klub HD

2017.03.31 15:25



16:05:34

14.ábra: Műsorkalauz


- 5.6 **Language (Nyelv)** – Bizonyos csatornáknál egyidejűleg több hangsáv (magyar, angol, francia, horvát..) áll rendelkezésre. Ezek között válthatunk a „Lang” (19) gombbal oda-vissza. A távkapcsoló kék színű gombjának is ugyan ez a funkciója.
- 5.7 **Back** – Két tetszőleges csatorna között válthatunk oda-vissza (14).

MELLÉKLET

Rögzített csatornák - A nap 24 órájában automatikusan felvett, 4 napig tárolt csatornák listája – 2017. márciusi állapot szerint:

- m2 HD
- Duna TV HD
- M4 Sport HD
- Duna World HD
- M5
- Magyar ATV
- HírTV
- TV2 HD
- RTL Klub HD
- Viasat3

A STB hátoldali csatlakozói

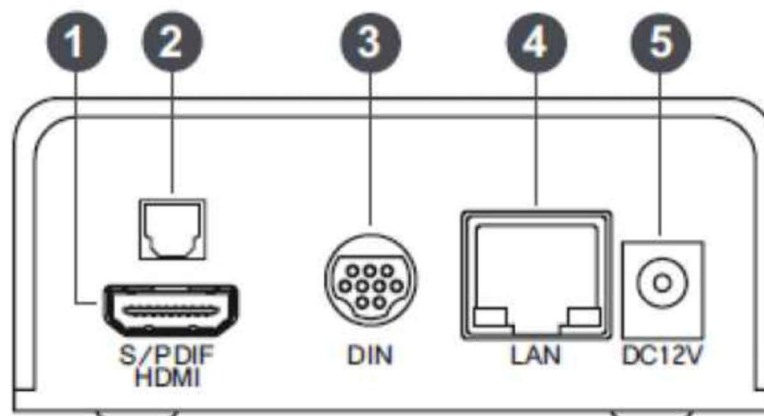

Az Albis SG8073 STB hátlapja

Csatlakozás neve	
1. HDMI 1.4b	Csatlakoztatás a TV készülékhez, digitális nagy felbontású jel
2. Digitális audio kimenet	Csatlakoztatás digitális hang berendezéshez (optikai)
3. A/V (Mini-DIN)	Csatlakoztatás TV készülékhez, spec. SCART; analóg normál felbontású jel
4. LAN	Csatlakoztatás a DRG-hez
5. DC 12V táp	Csatlakoztatás elektromos hálózathoz